


BRUKSANVISNING

- KOBLINGSLEDD -

TODELT TYPE MED AKSLING OG LÅSEKILE

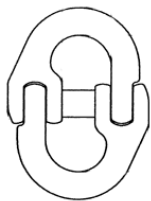

Crane Partner AS



GENERELT OM SIKKER BRUK AV LØFTEREDSKAP

Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at løfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til Forskrift om maskiner Best.nr.522, og gjennomgått periodisk kontroll hver 12. mnd.

Personell som bruker løfteredskap skal ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best.nr.555. Opplæring skal gi kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, samt vedlikehold og kontroll av det løfteredskapet som til enhver tid brukes.

KONTROLL FØR BRUK

- Koblingsleddet skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerking.
- Komponenten skal ikke være deformert, eller ha sprekker, ha groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene. Sjekk at bevegelige deler fungerer før bruk.
- Komponenten skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diam, kan godtas.
- Kontroller at boltehullet ikke er blitt ovalt pga. slitasje.

SIKKER BRUK

- Stå aldri under hengende last!
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Koblingsledd bør brukes slik at belastningen påføres i bunnen av hvert ledd, da de er konstruert og sertifisert for dette. Annen måte å belaste på kan resultere i deformasjon eller skade.
- Bruk ikke koblingsledd i temperaturer over +250°C eller under -40°C.
- Alle bevegelige deler bør smøres jevnlig for å unngå rust.

KONTROLL AV ETTER BRUK

- Etter bruk kontrolleres komponentene for evt. slitasjeskader og deformasjoner som kan ha oppstått under bruken.
- Dersom skader eller mangler oppdages, merkes komponentene med HVIT farge på skadet sted, og bringes til bestemt sted for kassering / reparasjon.
- Koblingsledd som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.