

Bruksanvisning for pallegaffel EURO & SMART

BETJENING AV PALLEGAFFELEN

Pallegaffelen brukes til flytning av standard paller, ved å skyve gaflene inn under pallen. Gaflene skal skyves helt i bunn - det er montert håndtak beregnet til dette.

Emnet som løftes skal være anbrakt i henhold til illustrasjon.

Løfteøyet i pallegaffelen er fjærbelastet, og avbalanserer dermed pallegaffelen når emne løftes.

Løfteøyets vandring kan justeres ved å flytte akselbolten mellom de tre huller i løfte armen.

VEDLIKEHOLD:

INTERNT ETTERSYN: Minst 1 gang i måneden


HOVEDETTERSYN: Minst hver 12. måned

Ut over dette skal operatøren se til at den daglige funksjon av pallegaffelen er i orden, med hensyn til leder, wire og løftebeslag.

KRAV TIL OPERATØREN

Skal være godkjent i henhold til det enkelte lands love.

Skal være instruert i bruken av pallegaffelen, betjening og vedlikehold. Operatøren skal være oppmerksom på at emnet som løftes er stabilt, og er plassert korrekt.

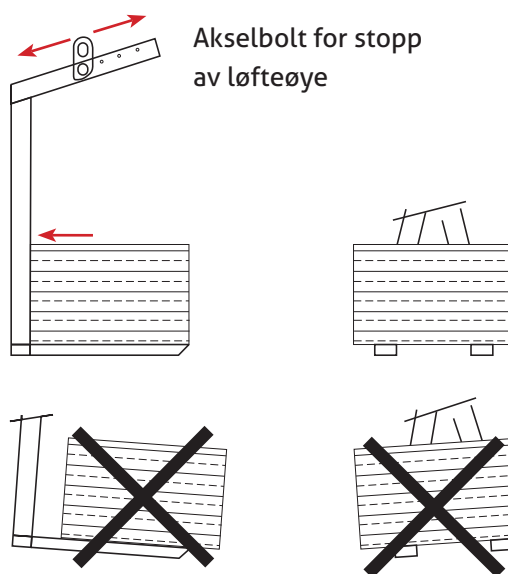

Pallegaffel type EURO

Kommer i 2 størrelser med max løft på hhv. 1500 kg og 2500 kg, begge med en gaffellengde på hhv. 800 mm og 1000 mm.

Pallegaffelen er selvbalanserende og med faste gafler.



1 2 3 4 5

Reservedelar:


POS	ARTIKKEL	VARE NR.
1	Komplett løfteøye	601/4 - 1
2	Wirehjul	601/4 - 2
3	Wire	601/4 - 3
4	Fjær	601/4 - 4
5	Kjørehjul	601/4 - 5

Pallegaffel type SMART

Kommer i 2 størrelser med max løft på hhv. 1500 kg og 2500 kg, begge med en gaffellengde på 900 mm.

1 størrelse på 1500 kg med en gaffellengde på 1000 mm.

Pallegaffelen er selvbalanserende og gaflene kan vippes ut og låses.

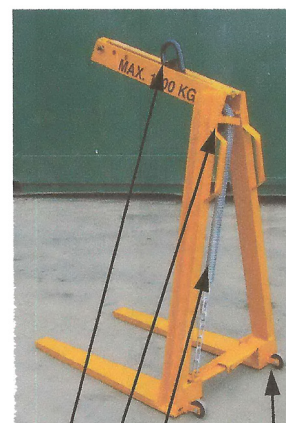

1 2 3 4

Reservedelar:

POS	ARTIKKEL	VARE NR.
1	Komplett løfteøye	605/6 - 1
2	Fjærhjul	605/6 - 2
3	Fjær	605/6 - 3
4	Kjørehjul	605/6 - 4